# 自然給気口

工事説明書別添付 **取扱説明書**

品番 VB-GZ100PF

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠注意 | 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

| | |
|---|---|
| ❗ | 実行しなければならない内容です。 |

**⚠注意**

■部品は確実に取り付ける

❗ 落下により、けがをするおそれがあります。

■本体は、しっかり取り付いているか、確認する

❗ 落下により、けがをするおそれがあります。

## お願い

- お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。
  変形、変質の原因となります。
- お手入れの際は、台所用中性洗剤をお使いください。
- お手入れの際は、高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分ご注意ください。
- 外気温が−5℃以下で室内温度が高い場合（室温20℃、相対湿度50%以上）では、本体表面や内部に結露が発生することがありますので、布などでふきとってください。

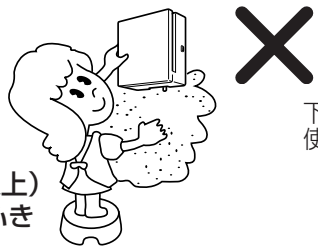

下記のようなものなどは使用しないでください。

# 各部の名前（品番表示位置）

●品番をご確認ください。

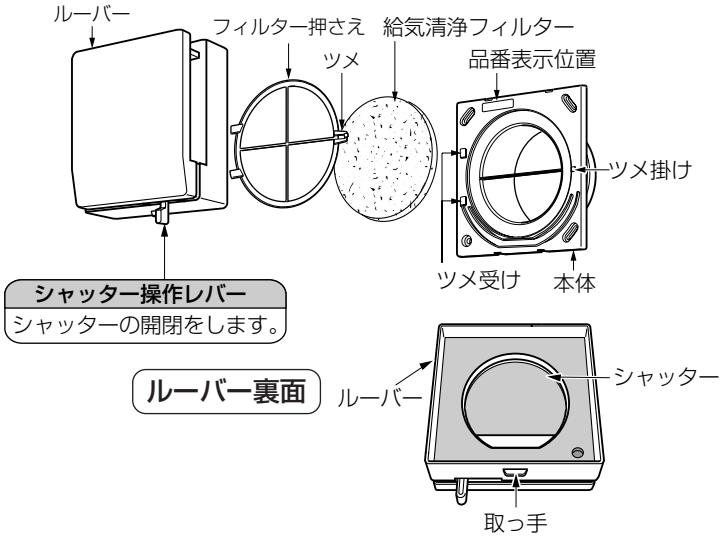


# 使いかた

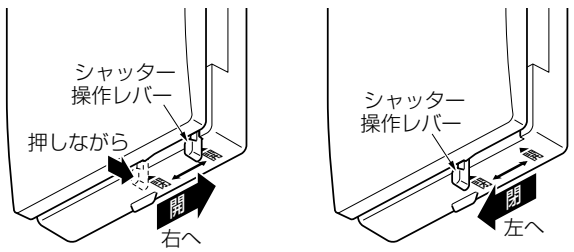


●**通常はシャッター操作レバーを最後まで右に動かし、開状態にしてください。**
- 外の騒音が気になる場合には、シャッター操作レバーを最後まで左に動かして、閉状態にしてください。
- 吹雪や台風などの雪や雨・風の強いときには、一時的にシャッターを閉じてください。（水の浸入防止のため）

●**シャッターを閉じてから開状態に戻す場合は、壁側にシャッター操作レバーを軽く押しながら右に動かしてください。**

# お手入れのしかた（半年に1回程度）

■汚れかたによってお手入れの頻度を変えてください。

## ルーバー

### ■はずしかた

①シャッターを閉じる。
②ルーバーの取っ手に指を引っ掛け、ルーバーを落下させないように手をそえて手前に引いてはずす。

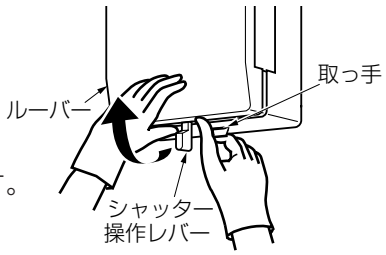


**お願い**

・シャッター操作レバーをつかんだり、ルーバーの開口に手をかけてルーバーをはずさないでください。破損の原因となります。

### ■汚れをとる

①ルーバー裏面のシャッターや周囲のホコリを掃除機で吸い取る。
②台所用中性洗剤を浸した布でルーバー表面のホコリをふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。

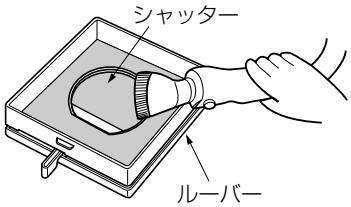

**お願い**

・ルーバーは分解しないでください。
破損の原因となります。

## 本体

「給気清浄フィルター」のはずしかたに従って給気清浄フィルターをはずし、本体を壁に取り付けたまま、本体などのホコリを掃除機で吸い取る。

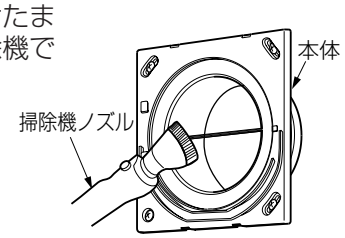


### ■汚れをとる

台所用中性洗剤を浸した布でふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。

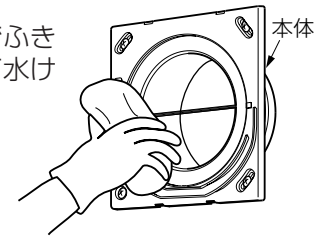


## 給気清浄フィルター

### ■はずしかた

①フィルター押さえのツメを手前に引き、ツメ掛けからはずす。
②フィルター押さえを矢印方向に引き、ツメ受けから取りはずす。

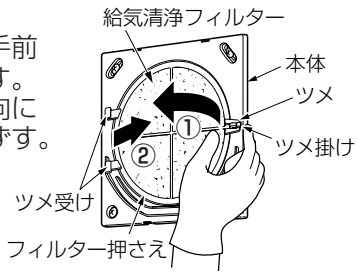


③給気清浄フィルターの上部をつまんで取り出す。

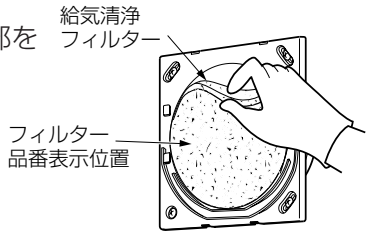


### ■汚れをとる

掃除機でホコリを吸い取る。
※汚れがひどい場合は
台所用中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、押し洗いをした後、自然乾燥させる。
（もみ洗いはしないでください。縮むことがあります。）

●フィルターは半年に1回を目安に水洗いしてください。
●給気清浄フィルターの交換は、5～6回の水洗いを目安に新しいフィルターと交換してください。（給気清浄フィルター品番：VB-YA12（別売品））
●給気清浄フィルターは、お買い上げの販売店または工事店でお買い求めください。
●使用済み給気清浄フィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。
（材質：ポリエステルとモダアクリルの複合）

## お手入れ後の組み立ては

①「給気清浄フィルター」のはずしかたと逆の順序で給気清浄フィルターを取り付ける。
●フィルター押さえは確実にツメ受けに挿入し、ツメ掛けに引っ掛けてください。
②ルーバーの「下側」表示と、本体の「下側」表示を合わせて、ルーバーを最後まで確実に押し込む。
③シャッター操作レバーを操作してシャッターを開ける。

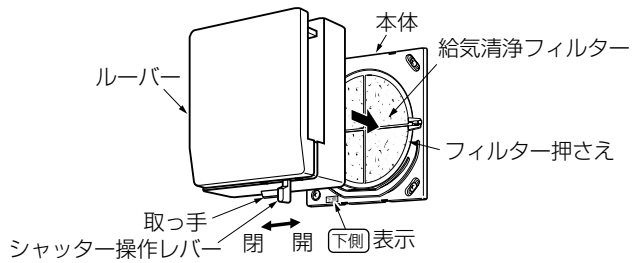


**お願い**

・シャッター操作レバーを押さえないでください。
破損の原因となります。

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番
TEL (0568)81-0510